


Panasonic®

Quick Menu Guide Air-to-Water Heatpump



Model No.

Indoor Unit	Outdoor Unit
WH-SDC03H3E5-1	WH-UD03HE5-1
WH-SDC05H3E5-1	WH-UD05HE5-1
WH-SDC07H3E5-1	WH-UD07HE5-1
WH-SDC09H3E5-1	WH-UD09HE5-1
WH-SDC12H6E5	WH-UD12HE5
WH-SDC16H6E5	WH-UD16HE5
WH-SDC09H3E8	WH-UD09HE8
WH-SDC12H9E8	WH-UD12HE8
WH-SDC16H9E8	WH-UD16HE8
WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8
WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8
WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8
WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5
WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5
WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8
WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8
WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8

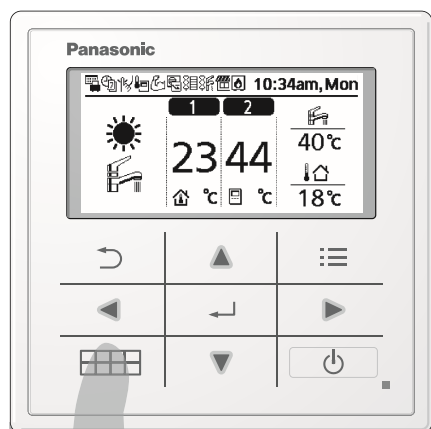

Quick Menu Guide Air-to-Water Heatpump	2-7	English
Guía del menú rápido Sistema de bomba de calor aire a agua	8-13	Español
Guida rapida dei menu Pompa di calore aria-acqua	14-19	Italiano
Handleiding snelmenu Lucht-naar-Water warmtepomp	20-25	Nederlands
Przewodnik po skröconym menu Pompa ciepła powietrze-woda	26-31	Polski
Οδηγός Σύντομου Μενού Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αέρα-Νερού	32-37	Ελληνικά
Průvodce Rychlá nabídka Tepelné čerpadlo vzduch/voda	38-43	Český
Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau	44-49	Français
Schnellmenü-Anleitung Luft/Wasser-Wärmepumpe	50-55	Deutsch
Hızlı Menü Klavuzu Hava-Su Isı Pompası	56-61	Türkçe
Snabbmenyguide Luft-vatten-värmepump	62-67	Svenska
Hurtigmenyveiledning Luft-til-vann varmepumpe	68-73	Norsk
Pikavalikko-opas Ilma-vesilämpöpumppu	74-79	Suomi
Hurtig menuvejledning Luft-til-vand varmepumpe	80-85	Dansk
Útmutató a gyorsmenühöz Levegő-víz hőszivattyú	86-91	Magyar
Hitri vodnik meniju Toplotna črpalna zrak-voda	92-97	Slovenian
Vodič za Brzi izbornik Toplinska pumpa zrak-voda	98-103	Hrvatski




ACXF55-14860

Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.

Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

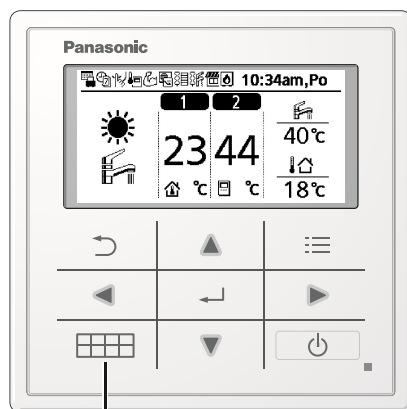

① Stiskněte .

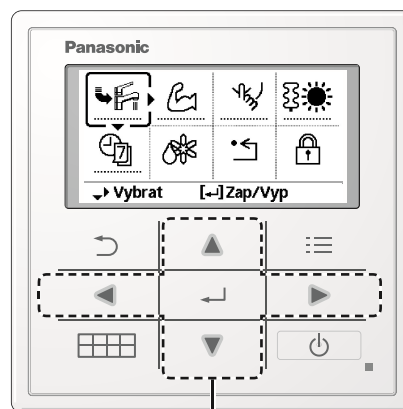

② Pomocí vyberte nabídku.

③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem .

Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

Vybrat

Zap/Vyp


Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

stiskněte nebo .

■ Poznámka:

• Pokud k systému není připojena nádrž (připojení nádrže VYPNUTO), zobrazí se Rychlá nabídka v podobě uvedené vpravo. Ujistěte se, že je připojení nádrže ZAPNUTO.

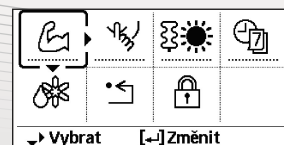

Vybrat

Změnit

Jak se používá Rychlá nabídka

Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP



• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

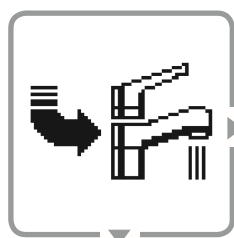


Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

■ Poznámka:

- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohřevu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

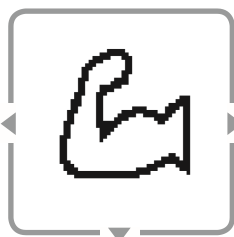

Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem potvrdíte výběr.


(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)




• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

Český

Jak se používá Rychlá nabídka

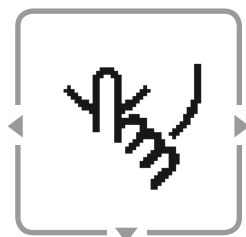


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

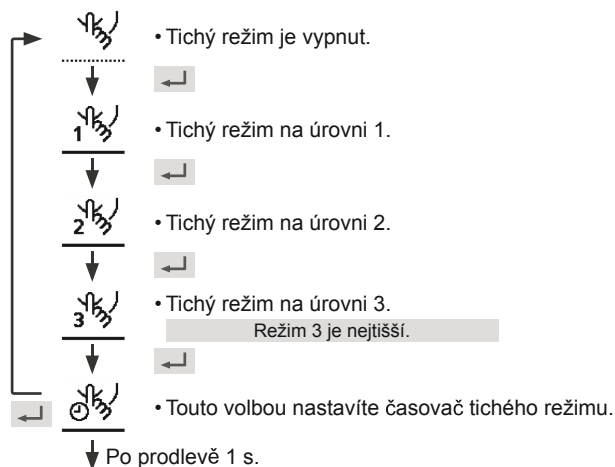

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano Ne

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

Konfig.	Čas	Úrov.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Upravit

Vymazat

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

12:00 pm

Nastavte hodiny a minuty.



Nastavte úroveň tichého provozu.


Nastavený čas se překrývá!

[Z]Zavřít

■ **Poznámka:**

• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.


Jak se používá Rychlá nabídka

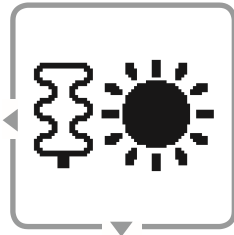


**Nucený
ohřev**


Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Vynucený ohřev je vypnut.



• Vynucený ohřev je zapnut.

■ **Poznámka:**


- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Blokováno z důvodu provozu jednotky!“.

**Blokováno z důvodu
provozu jednotky!**

 Zavřít

Český

Jak se používá Rychlá nabídka

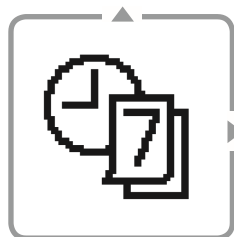

Týdení časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.



• Časovač není ZAPNUT.



• Časovač je nastaven.

Po prodlevě 1 s.

Chcete upravit vzhled týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače
Kopírování časovače

Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Není nastaveno všech 6 vzorů!
Chcete změnit?

Ano Ne

	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
1.				☀️	☀️		☀️
				25/20°C	40°C		
2.				☀️	☀️		☀️
				25/25°C	40°C		
3.				☀️	☀️		☀️
				30/20°C	40°C		
	①	②	③	④	⑤		⑥

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravte týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).

Sobota: Konfig. 1: Nast. tepl.


Zóna1	☀️	Zóna2	☀️	☀️
Zap.	25 °C	Zap.	25 °C	45 °C

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

Jak se používá Rychlá nabídka

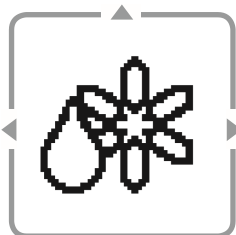

Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

Vynutit odmrazení

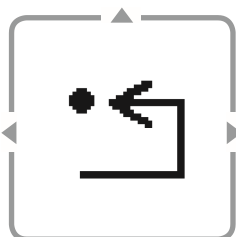

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.

Stiskem potvrdíte výběr.


(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

Zavřít

- Před výběrem tohoto režimu se ujistěte, že jsou všechny jednotky vypnuty, protože dojde k obnovení předchozích nastavení celého systému.

Reset chyb

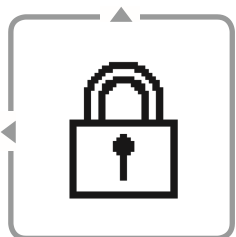

Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout dálkový ovladač?

Ano Ne

Vyberte „Ano“.

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

- Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Zámek R/C

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Obnovit heslo

Reset

Vyberte „Reset“.

1.Heslo je resetováno na 0000
2.Dálkový ovladač je odemknutý

(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

Česky