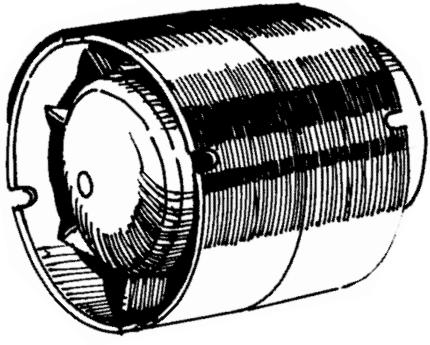

Tubo

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

BLAUBERG Ventilatoren

CZ

Použití:

Ventilátor se používá na odsávání vzduchu z místnosti během léta i zimy.
Je určený pro použití v domácnostech a ve veřejných prostorách.
Montuje se na vzduchopotrubí podle jeho rozměrů.
Ventilátory jsou schopné nepřetržitého provozu bez odpojení od sítě.

Kompletní výrobek obsahuje tyto části:

1 ventilátor,
1 návod na použití,
1 balení.

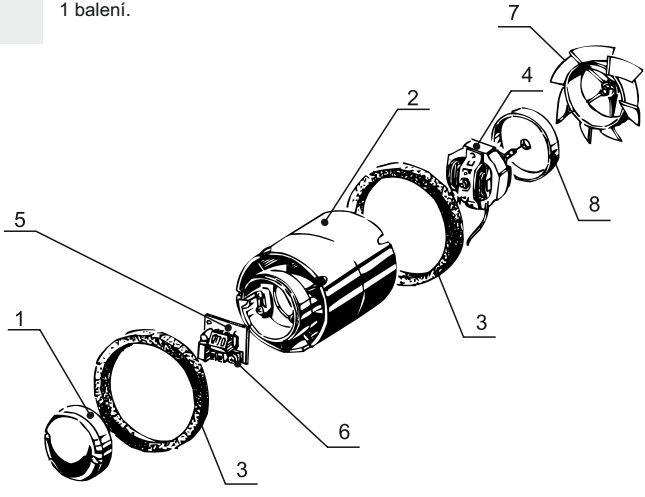

Obrázek č.1

1 - kryt, 2 - těleso,
3 - těsnící kruh, 4 - motor,
5 - podložka, 6 - regulátor časovače (pokud je součástí),
7 - vrtule, 8 - ochranný kryt motoru.

Základní technický popis:

Typy ventilátorů, jejich parametry, vnější vzhled, montážní rozměry jsou uvedené v tabulce 1 a 2 a na obr. 1 a 2.
Ventilátory se instalují k síti se střídavým proudem 220-240V a 50Hz.

Tabulka 1

Typ	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Max. odsávání vzduchu, m^3/h	137	245	361
Max. tlak, Pa	44	67	102
Příkon, W	16	22	30
Otáčecí moment, min^{-1}	2300	2400	2400
Úroveň hlasitosti, dBA	38	39	40

Ventilátory se používají v místnostech s teplotou od 0^0C do 45^0C.
Nezpůsobují ruch na rádio a TV přijímačích, video a DVD přehrávačích.

Tabulka 2

Typ	Rozměry, mm			Hmotnost, kg
	d	L	l	
Tubo100	98	115	30	0,55
Tubo125	123	115	30	0,69
Tubo150	148	135	30	0,9

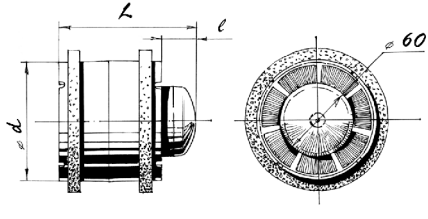

Obrázek č.2

BLAUBERG

Bezpečnostní opatření:

Ventilátory odpovídají EN normám a standardům, nařízením LVD a EMC. Ochrana před zasažením elektrickým proudem - dvojitá izolace. Bezpečnostní krytí: IP X4.

Před zapojením ventilátoru k elektrosíti, je třeba zkontrolovat všechny mechanické části ventilátoru, zda se tam nenacházejí cizí tělesa a zda jsou všechny součásti nepoškozené.

Montážní práce může vykonávat jen kvalifikovaná osoba.
Obslužné a opravné činnosti se mohou vykonávat jen po odpojení od napětí.

Upozornění!!! Ventilátor nepoužívat na místech se silnou koncentrací prachu, v agresivním prostředí a v prostředí s možností výbuchu.

Ustanovení a pracovní postup:

Upozornění!!! Všechny montážní a napájecí práce (nákres č. 7) se mohou vykonávat jen bez připojení ke zdroji. Nastavení časovače se vykonává bez zapojení do elektrické sítě. Kontrola nastavení se vykonává až po spuštění ventilátoru. (nákres č. 4).

Schémy montáže a připojení k elektrosíti jsou zobrazené v nákrese č. 3.1 a 3.2.
Připojení ventilátorů k elektrosíti musí být provedeno přes jistič. Mezera mezi kontakty na svorkovnici musí být minimálně 3mm. Směr proudu vzduchu musí odpovídat se směrem střelky umístěné na tělese ventilátoru.

Údržba:

Údržba se vykonává jen po odpojení od zdroje. Vykonává se periodicky a to čištěním ventilátoru od prachu a špíny. Na čištění zevnitř použijte jemný štětec a dbejte na to, aby jste nepoškodili a neporušili elektrické připojení.

Schéma připojení:

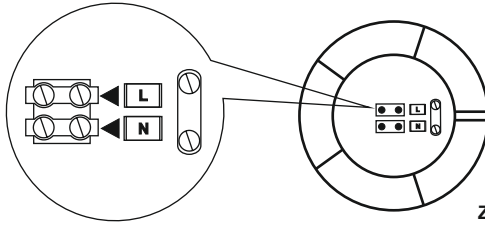

Základní model

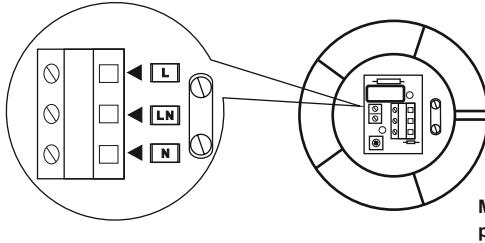

Model připojení přes časovač

Nákres č.3 Základní pohled se svorkou



Nákres č. 3.1 Schéma připojení TUBO 100/125/150

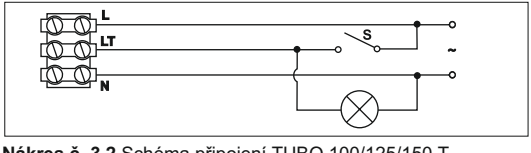

Nákres č. 3.2 Schéma připojení TUBO 100/125/150 T

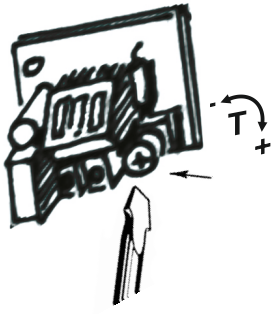

Ventilátory s časovačem se automaticky vypínají a zapínají pomocí regulátoru v určitých intervalech. Dobu intervalu je možné nastavit pomocí šroubku, otáčením ve směru hodinových ručiček, nebo naopak. Krajní levá poloha znamená minimální dobu (2 min) a krajní práva poloha, maximální dobu (30 min).

Nákres č.4

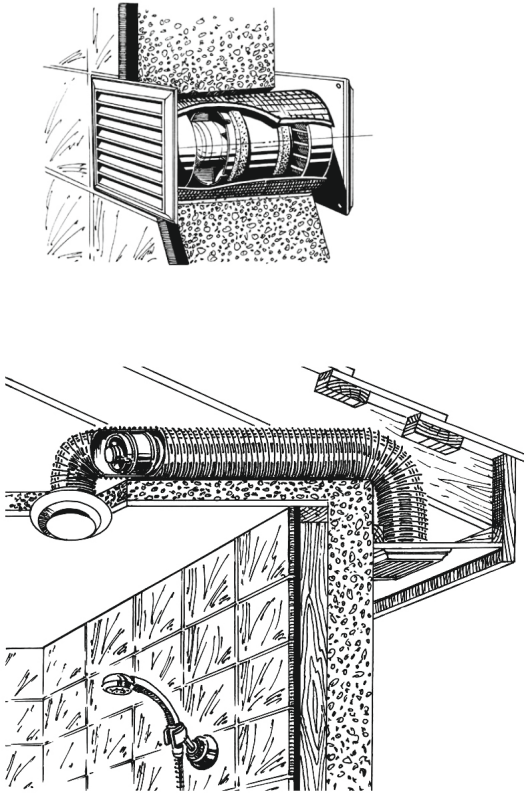

Nákres č.5

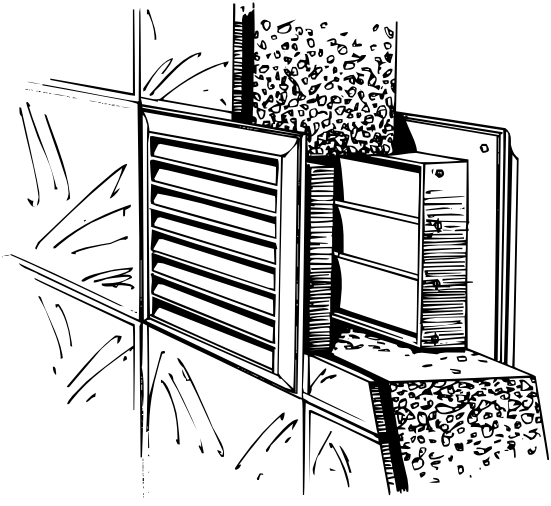

Nákres č.6

Záruka:

Na ventilátory se vztahuje záruka 5 let od data prodeje, pod podmínkou že ventilátory jsou používané ve shodě s tímto návodem a podmínkami, a nebyli připojené na jiné napětí a frekvenci a nebyli chybně používané.

Jakmile je jakákoliv část poškozená kontaktujte svého dodavatele nebo instalatéra, aby zařízení bylo opravené případně vyměněné.

Zpětné dopravné hradí kupující.

Reklamace řeší dovozce pro ČR:

SCAME-CZ, s.r.o.
Průmyslová 2084
594 01 Velké Meziříčí
www.scame.cz

Záruční list

BLAUBERG

BLAUBERG

Model:

TUBO 100
TUBO 125
TUBO 150

Kupující:

Datum prodeje:

Prodávající:

Razítko a podpis:

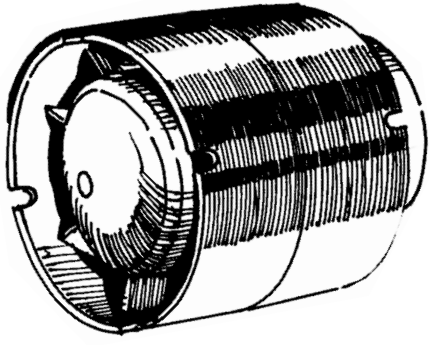

Tubo

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

BLAUBERG Ventilatoren

SK

Použitie:

Ventilátor sa používa na odsávanie vzduchu z miestnosti počas leta aj zimy. Je určený pre použitie v domácnostiach a vo verejných priestoroch.
Montuje sa na ventilačné potrubia podľa jeho rozmerov. Ventilátory sú určené na neprerušený elektrický prúd.

Kompletný výrobok zahŕňa tieto časti:

1 ventilátor,
1 návod na použitie,
1 balenie.

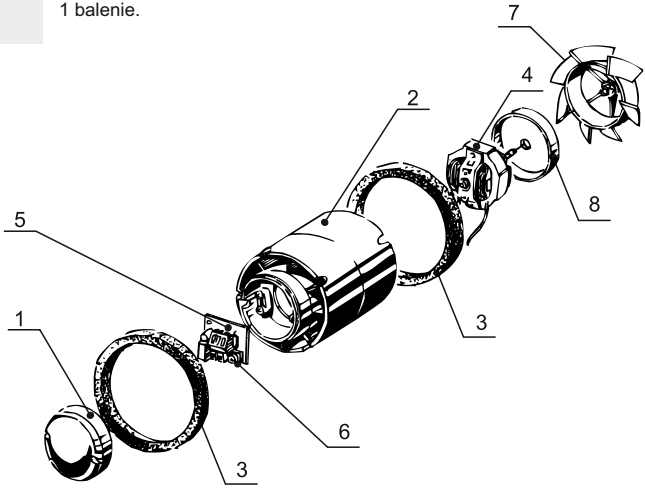

Nákres č.1

1 - kryt, 2 - teleso,
3 - tesniaci kruh, 4 - motor,
5 - podložka, 6 - regulátor časovača (ak je súčasťou),
7 - vrtuľa, 8 - ochranný kryt motora

Základné technický popis:

Názvy ventilátora, ich parametre, vonkajší vzhľad, montážne rozmery sú uvedené v tabuľke 1,2 a v nákrese číslo 1,2.
Ventilátory sa inštalujú na striedavý prúd 220-240V a 50Hz.

Tabuľka 1

Typ	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Max. odsávanie vzduchu, m^3/h	137	245	361
Max. tlak, Pa	44	67	102
Příkon, W	16	22	30
Otáčací moment, min^{-1}	2300	2400	2400
Úroveň hlasitosti, dBA	38	39	40

Ventilátory sa používajú v miestnostiach s teplotou od 0 do 45°C.
Nespôsobujú ruch na rádio a TV prijímačoch, Video a DVD prehrávačoch.

Tabuľka 2

Typ	Rozmery, mm			Hmotnosť, kg
	d	L	l	
Tubo100	98	115	30	0,55
Tubo125	123	115	30	0,69
Tubo150	148	135	30	0,9

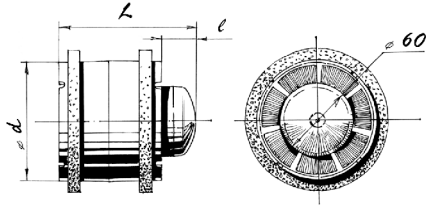

Nákres č.2

BLAUBERG

Bezpečnostné opatrenia:

Ventilátory zodpovedajú EN normám a štandardom, nariadenia LVD a EMC. Ochrana pred zasiahnutím elektrickým prúdom - dvojitá izolácia. Bezpečnostné krytie: IP X4.

Pred pripojením ventilátora, je potrebné skontrolovať všetky mechanické časti ventilátora, či sa tam nenachádzajú cudzie telesá a či nie sú poškodené.

Montážne práce môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
Obslužné a opravné činnosti sa môžu vykonávať len po odpojení napätia.

Upozornenie!!!	Ventilátor nepoužívať na miestach so silnou koncentráciou prachu, v agresívnom prostredí a v prostredí s možnosťou výbuchu.

Ustanovenia a pracovný postup:

Upozornenie!!!	Všetky montážne a napájacie práce (nákres č. 7) sa môžu vykonať len bez pripojenia k zdroju. Nastavenie časovača sa vykonáva bez pripojeni elektrického prúdu. Kontrola nastavenia sa vykonáva až po spustení ventilátora. (Nákres č. 4).

Schémy montáže a pripojení k elektrickému zdroju sú zobrazené v nákrese č. 3.1 a 3.2.
Pripojenie ventilátorov k el. prúdu musí byť prevedené cez istič. Medzera medzi kontaktami na svorkovnici musí byť minimálne 3mm. Smer prúdu vzduchu musí zodpovedať so smerom strelky umiestnenej na telese ventilátora.

Údržba:

Údržba sa vykonáva len po odpojení zo zdroja. Vykonáva sa periodicky a to čistením ventilátora od prachu a špiny. Na čistenie zvnútra použite jemný štetec a dbajte na to aby ste nepoškodili a neporušili elektrické pripojenie.

Schéma pripojenia:

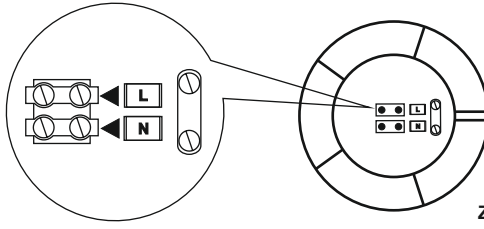

Základný model

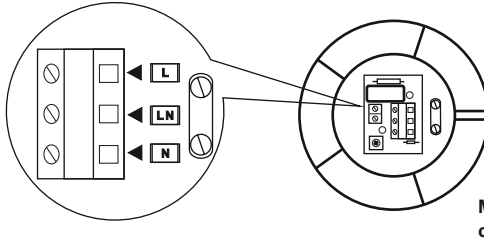

Model pripojenia cez časovač

Nákres č.3 Základný pohľad so svorkou



Nákres č. 3.1 Schéma pripojenia TUBO 100/125/150

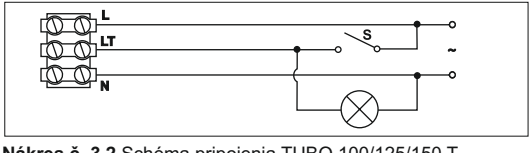

Nákres č. 3.2 Schéma pripojenia TUBO 100/125/150 T

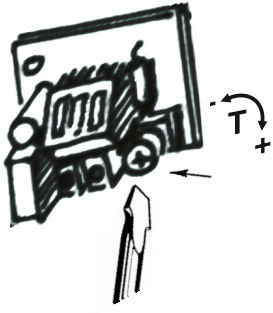

Ventilátory s časovačom sa automaticky vypínajú a zapínajú pomocou regulátora v určitých intervaloch. Dobu intervalu je možné nastaviť pomocou skrutky, otáčaním v smere hodinových ručičiek alebo naopak. Krajná ľavá poloha znamená minimálnu dobu (2 min) a krajná práva poloha, maximálnu dobu (30 min).

Nákres č.4

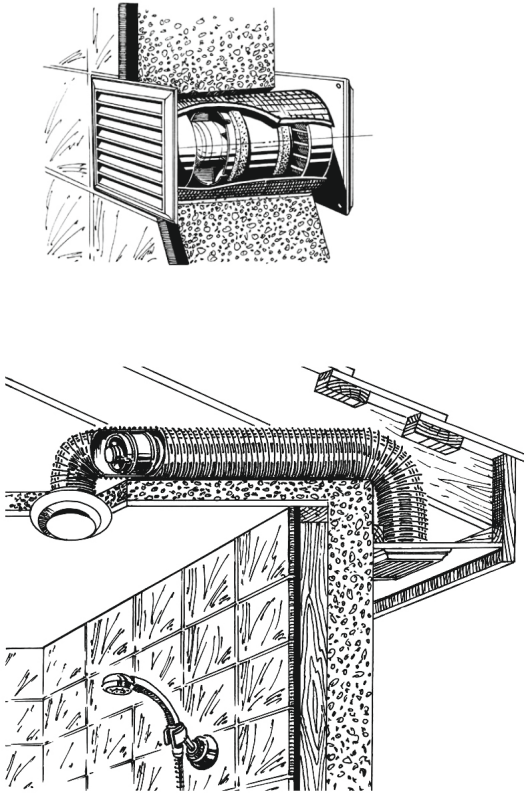

Nákres č.5

BLAUBERG

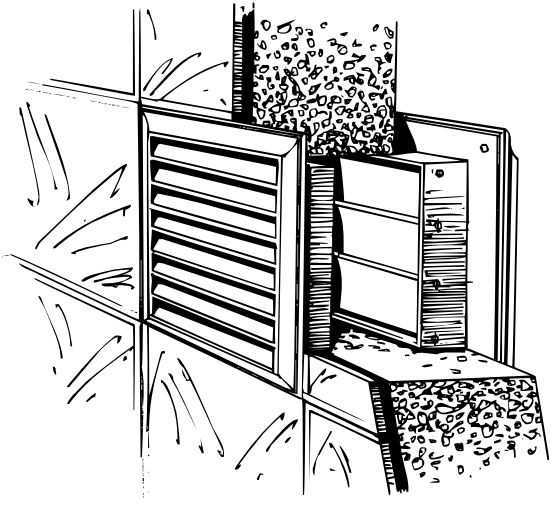

Nákres č.6

Záruka:

Na ventilátory sa vzťahuje záruka 5 let od dátumu predaja, pod podmienkou že ventilátory sú používané v zhode s týmto návodom a podmienkami, neboli pripojené na iné napätie a frekvenciu a neboli chybne používané.

Ak akákoľvek časť je poškodená kontaktujte svojho dodávateľa alebo inštalatéra, aby zariadenie bolo opravené prípadne vymenené

Spätné dopravné hradí kupujúci.

Reklamácie rieši dovozca pre SR:

SCAME-SK, s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3
026 01 Dolný Kubín
www.scame.sk

Záručný list

BLAUBERG

BLAUBERG

Model:

TUBO 100
TUBO 125
TUBO 150

Kupujúci:

Dátum predaja:

Prodávající:

Pečiatka podpis: